
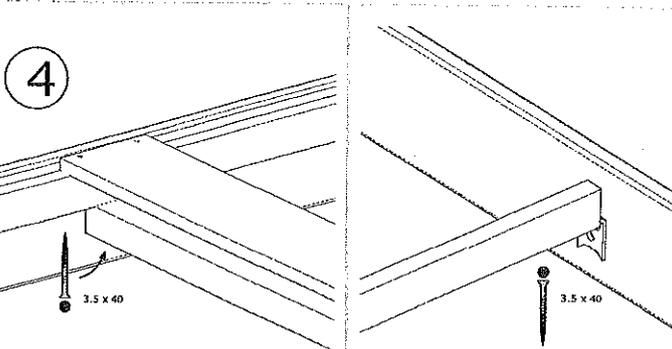
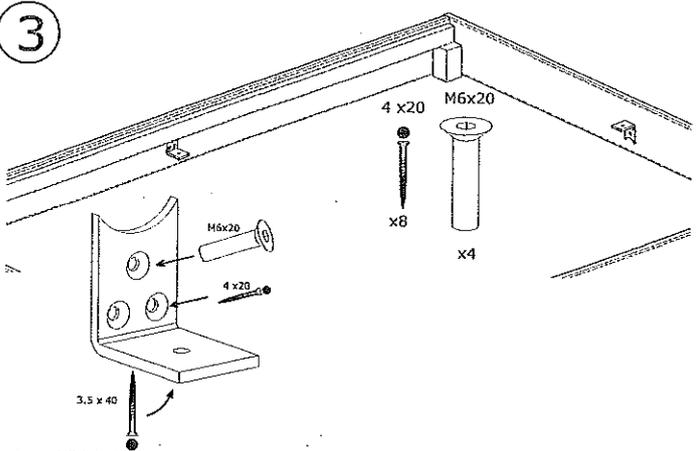
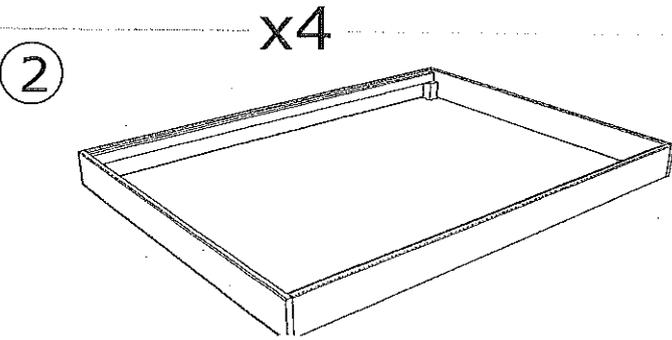
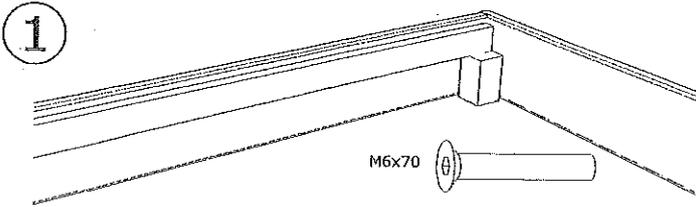
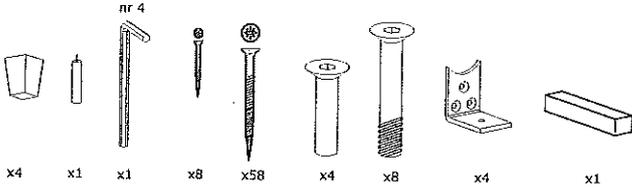



SOM TAP

KIT 160 X 200

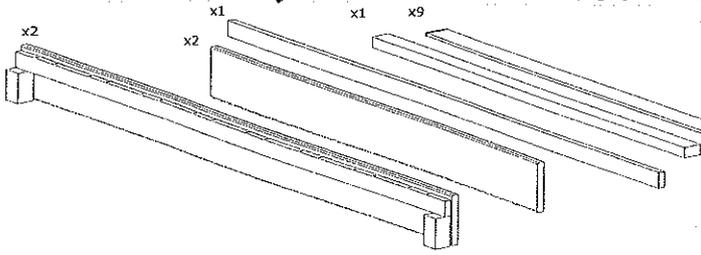


5

D'abord visser la latte du milieu
Ensuite bien presser la sponde et visser la latte du milieu.

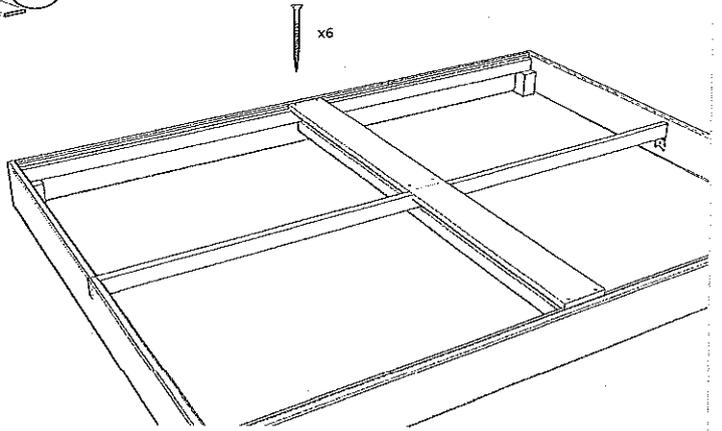


6

Insère à chaque fois le petit block de mesure entre les lattes pour avoir la distance exacte entre chaque latte.
Vu que le bois 'vit', il est possible qu'il y est une petite marge de manoeuvre entre l'extrémité de la latte et le côté.
Ceci n'a pas de conséquences pour la solidité et la qualité du lit.



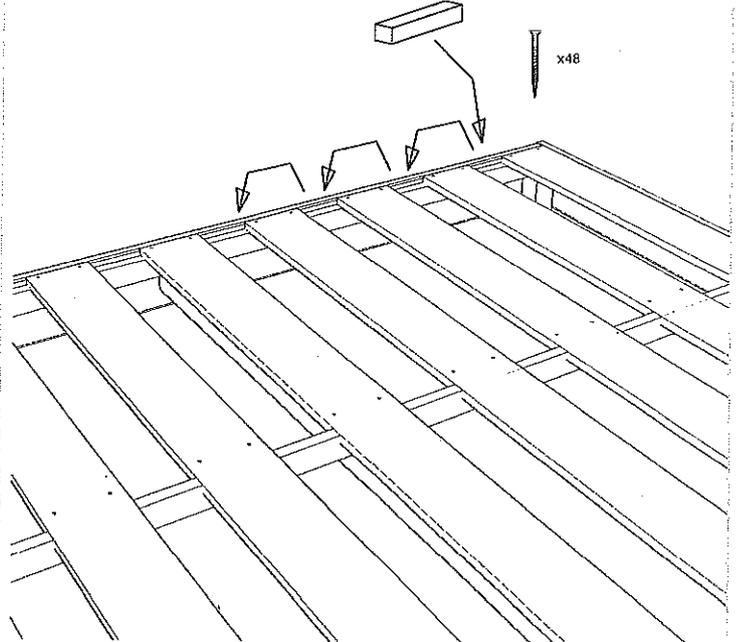


7

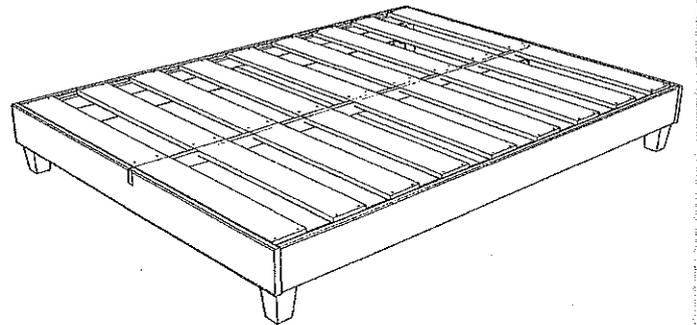


1 FOIS PAR AN VERIFIER LE SERRAGE DES VIS ET PIEDS

SOM TAP KIT 90 x 190/200

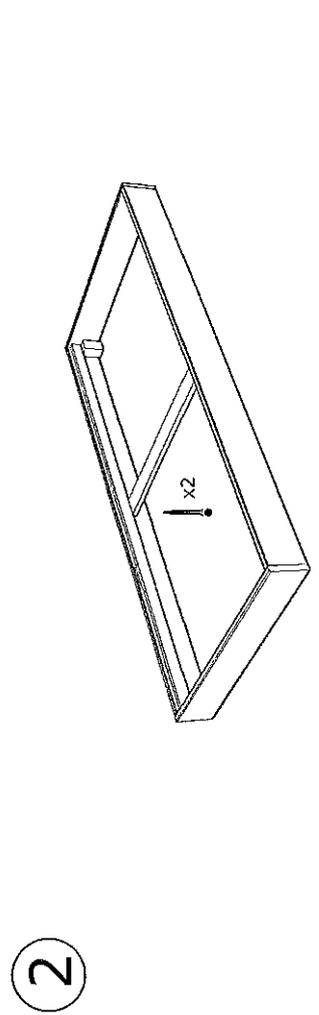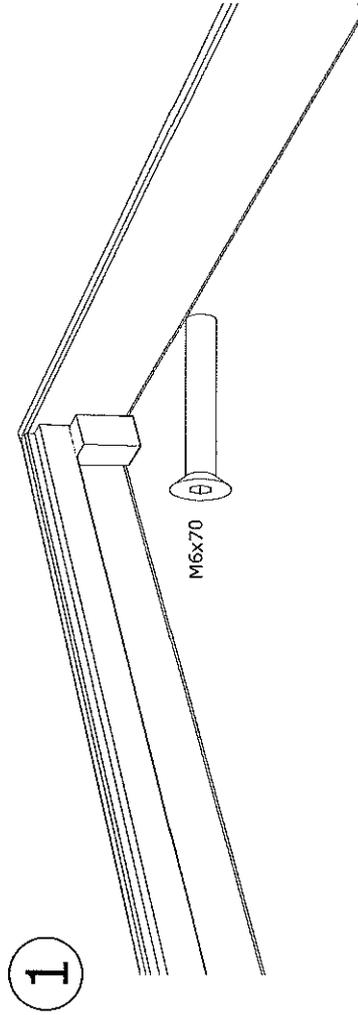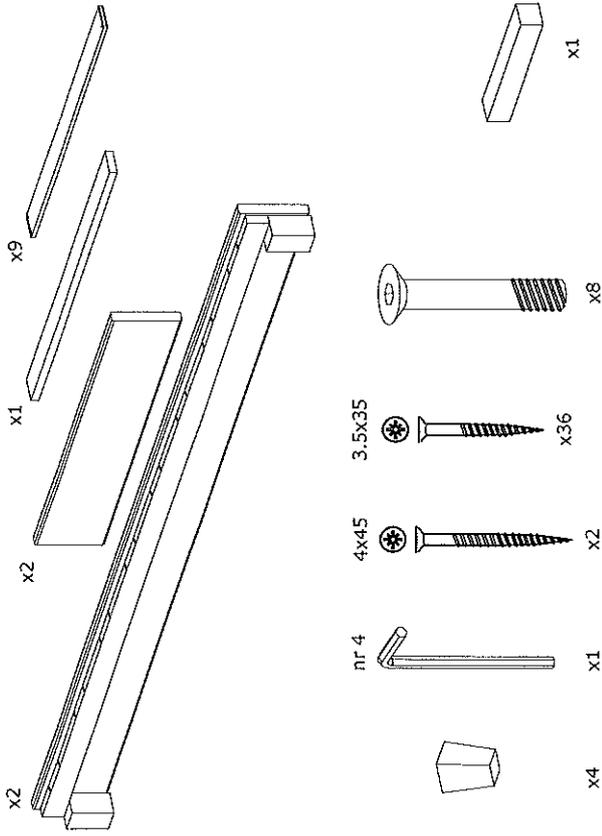


3

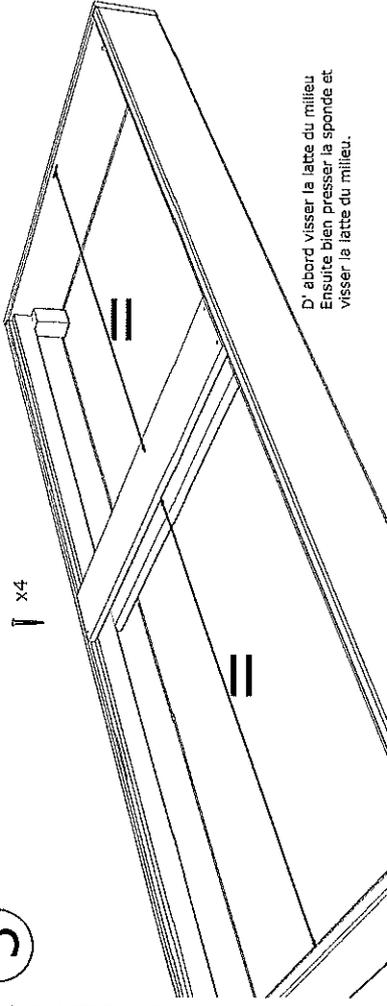


D'abord visser la latte du milieu
Ensuite bien presser la sponde et
visser la latte du milieu.

4

Insère à chaque fois le petit block de mesure entre les lattes pour avoir la distance exacte entre chaque latte.
Vu que le bois 'vit', il est possible qu'il y est une petite marge de manoeuvre entre l'extrémité de la latte et le côté.
Ceci n'a pas de conséquences pour la solidité et la qualité du lit.

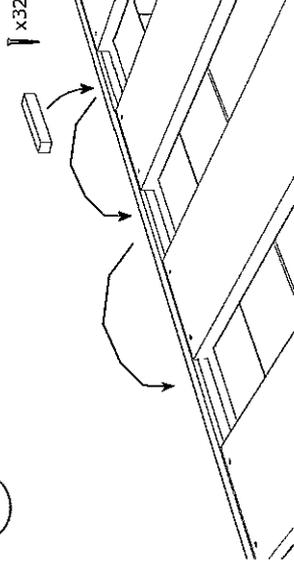









5

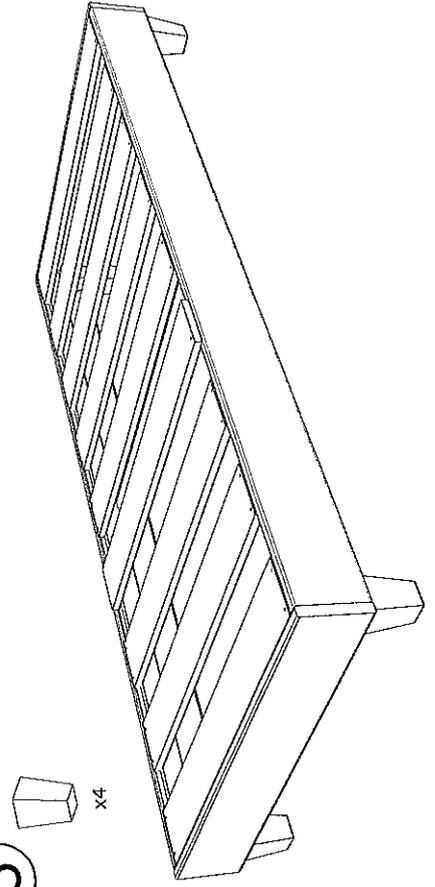

1 FOIS PAR AN VERIFIER LE SERRAGE DES VIS ET PIEDS

4 TAP







KIT 140 x 190 / 200

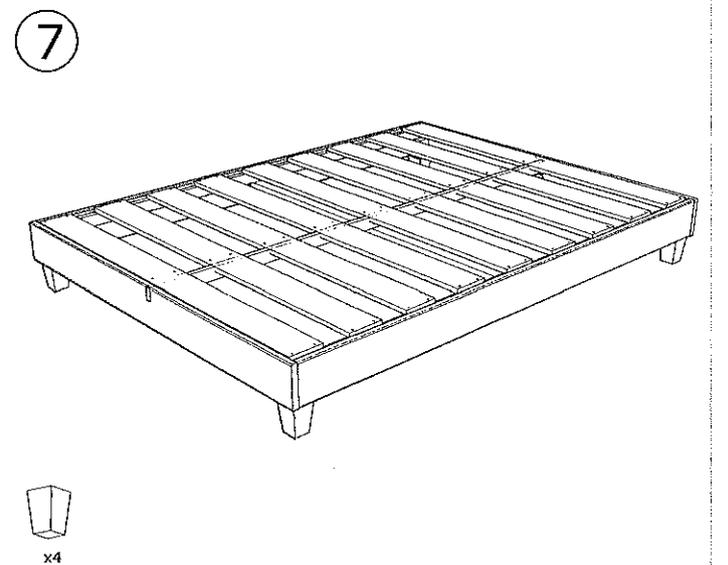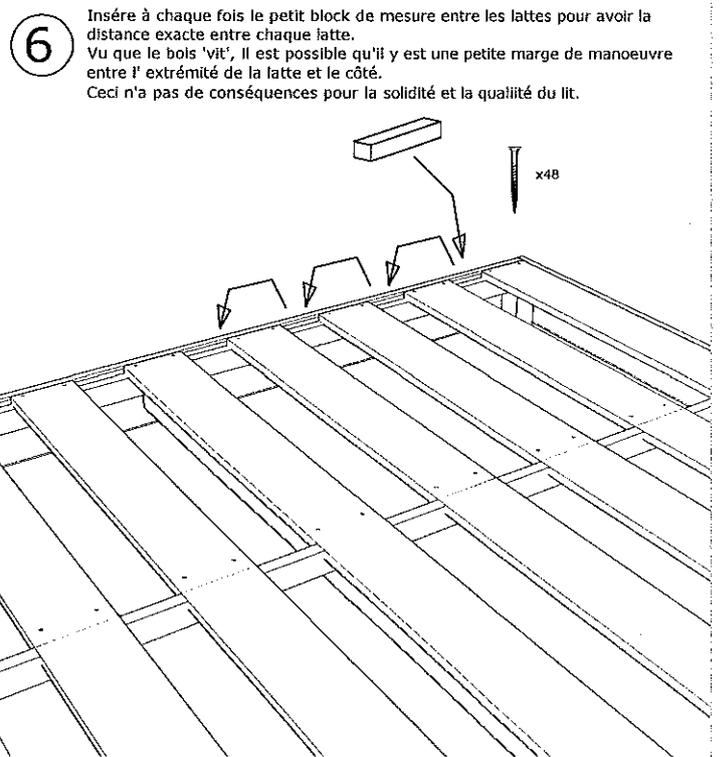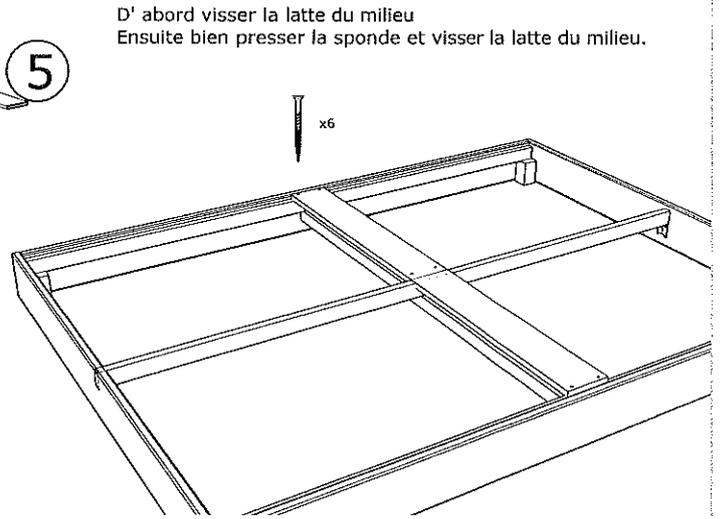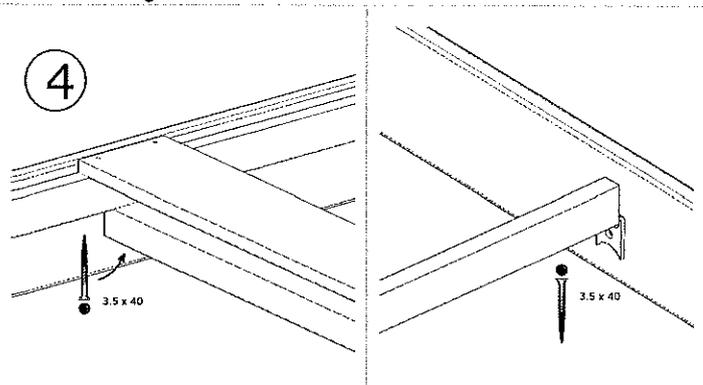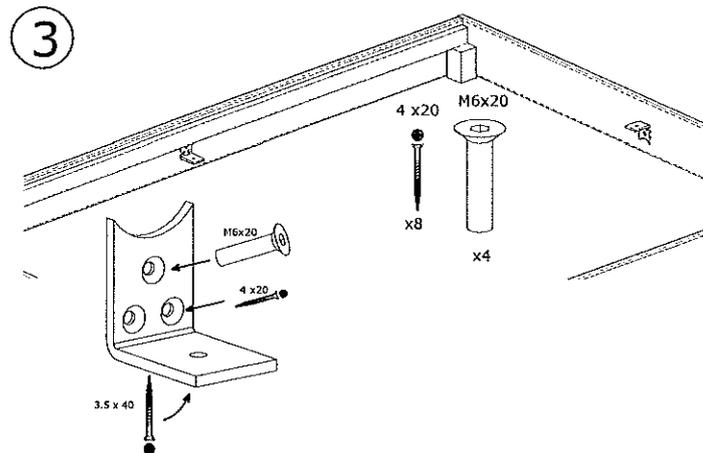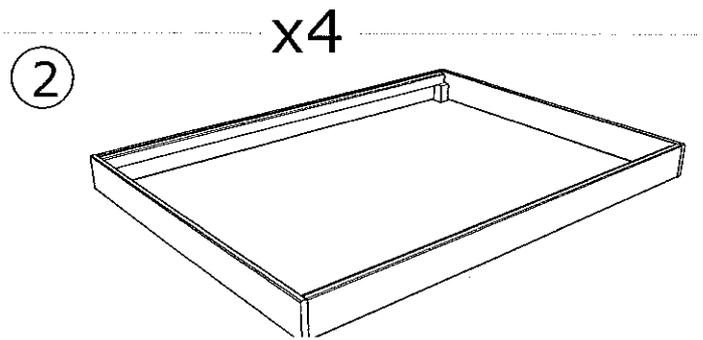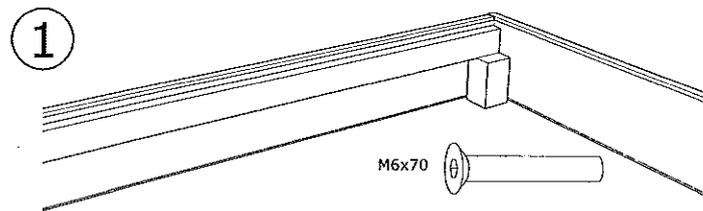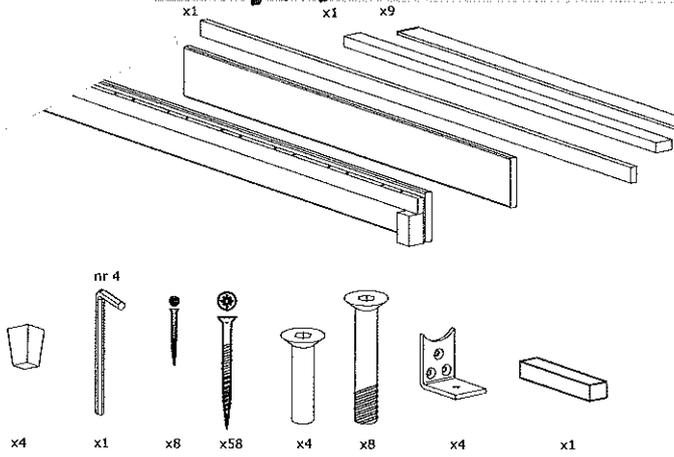

1 FOIS PAR AN VERIFIER LE SERRAGE DES VIS ET PIEDS


SOM TAP

KIT 160 X 200

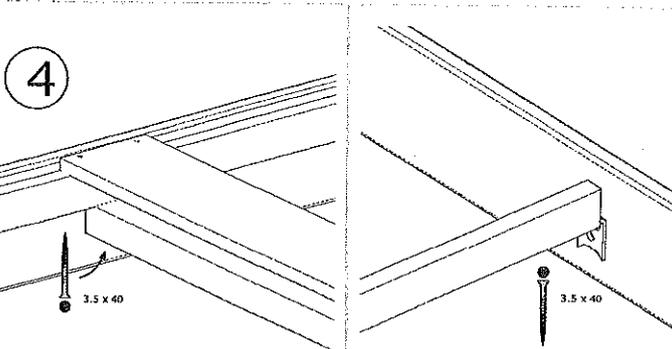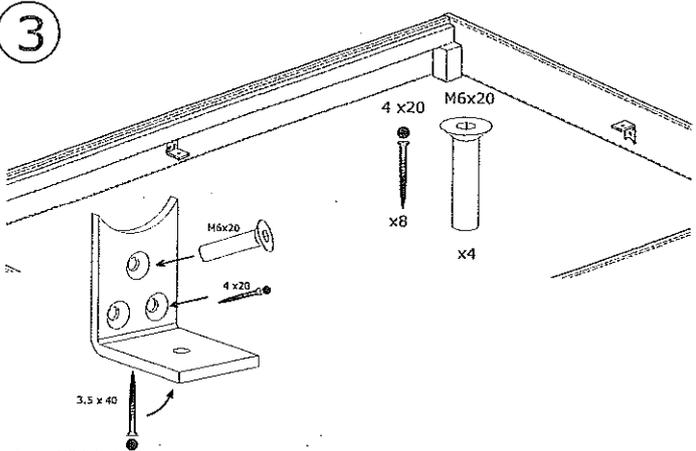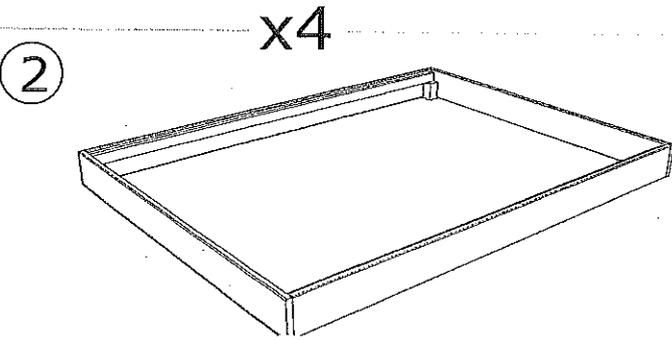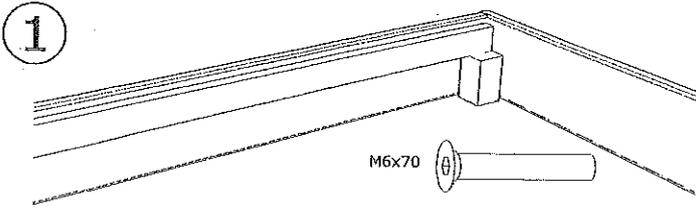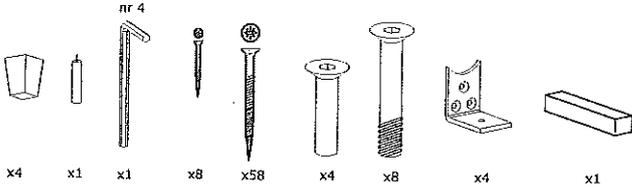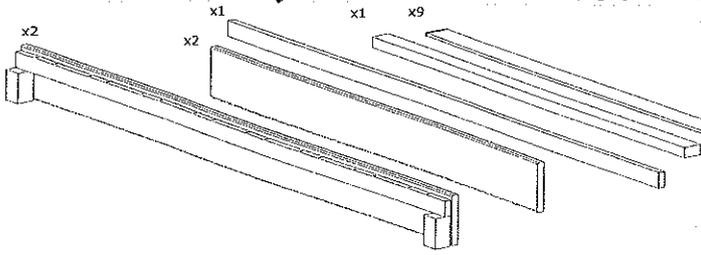


5

D'abord visser la latte du milieu
Ensuite bien presser la sponde et visser la latte du milieu.

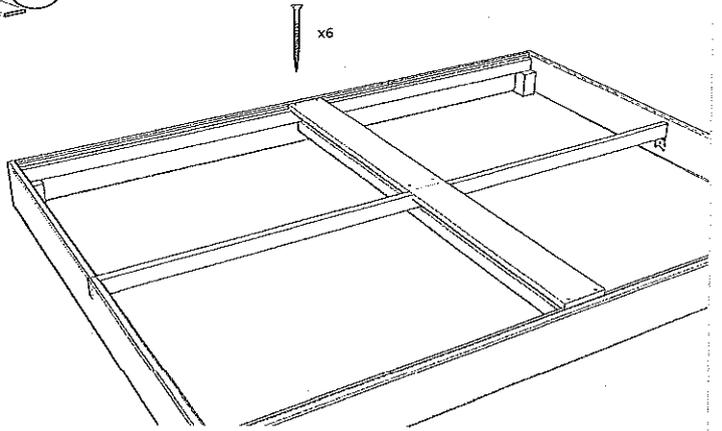


6

Insère à chaque fois le petit block de mesure entre les lattes pour avoir la distance exacte entre chaque latte.
Vu que le bois 'vit', il est possible qu'il y est une petite marge de manoeuvre entre l'extrémité de la latte et le côté.
Ceci n'a pas de conséquences pour la solidité et la qualité du lit.










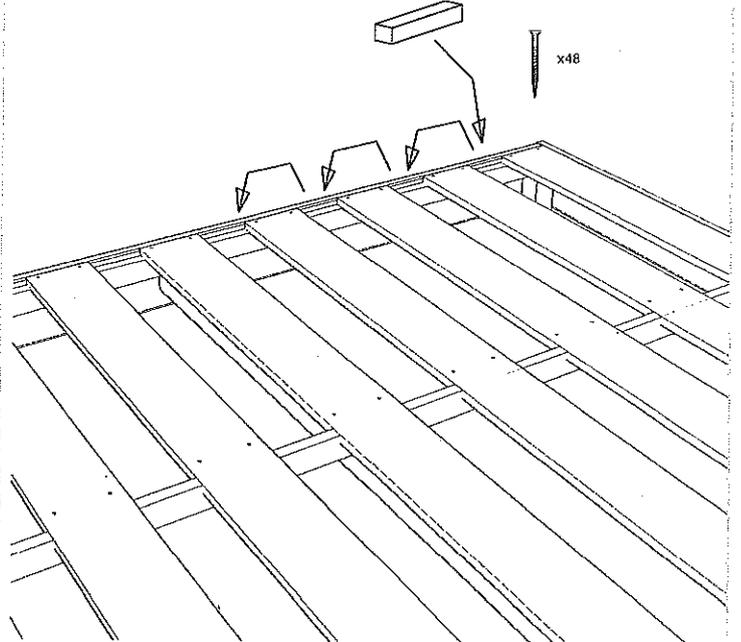


7

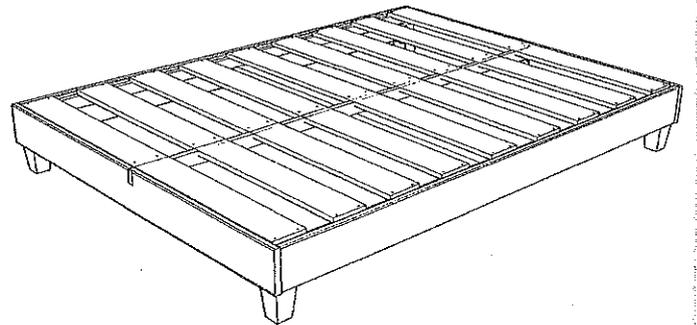

1 FOIS PAR AN VERIFIER LE SERRAGE DES VIS ET PIEDS

COM TAP KIT 180 x 200

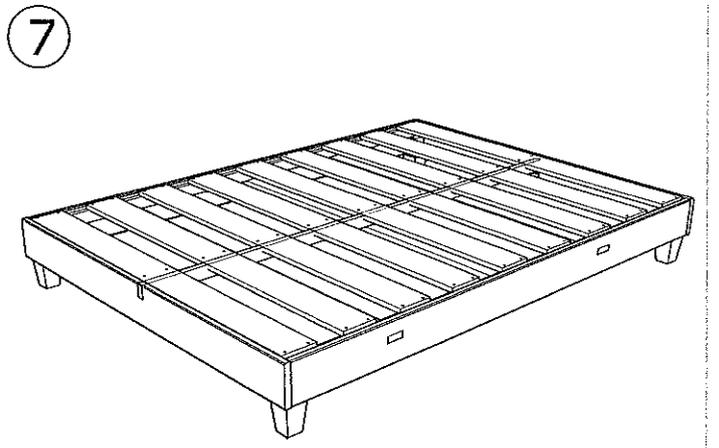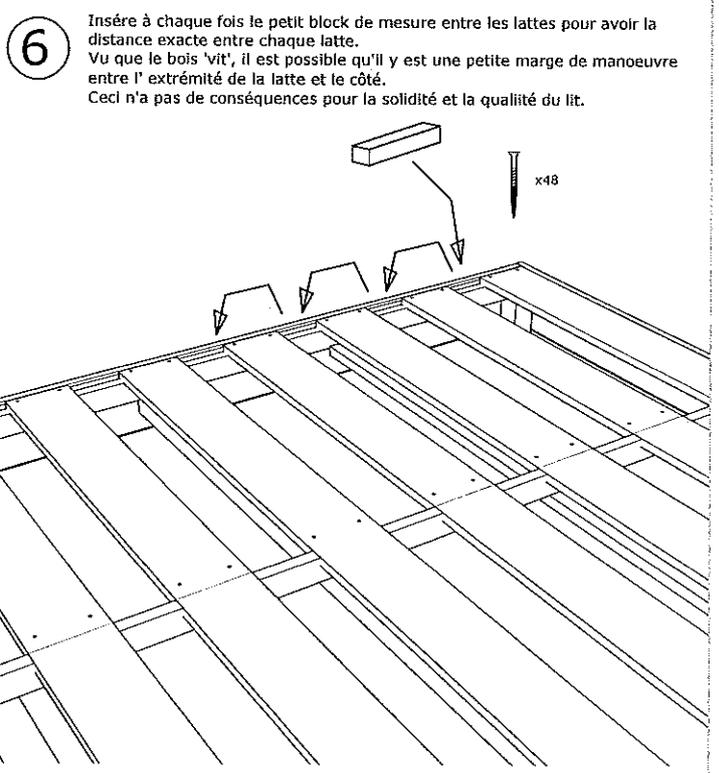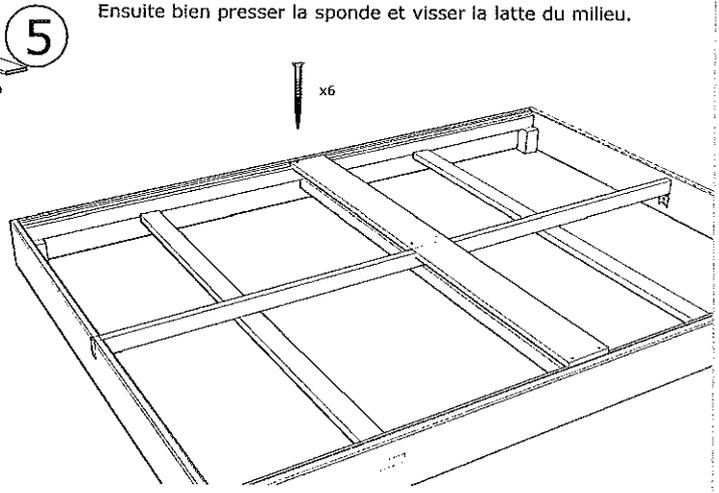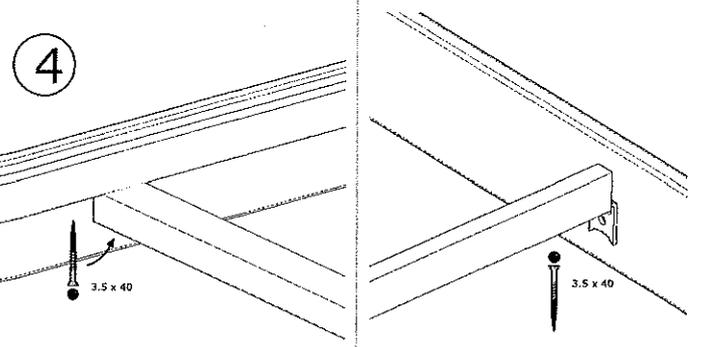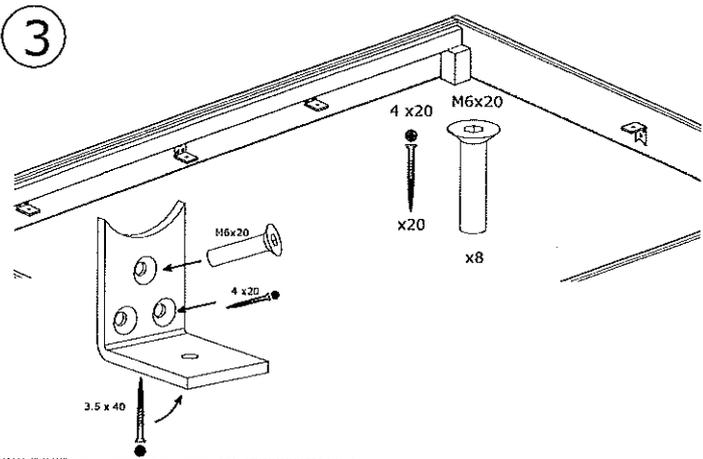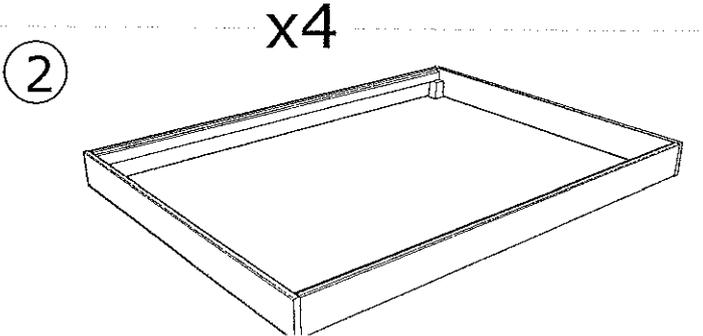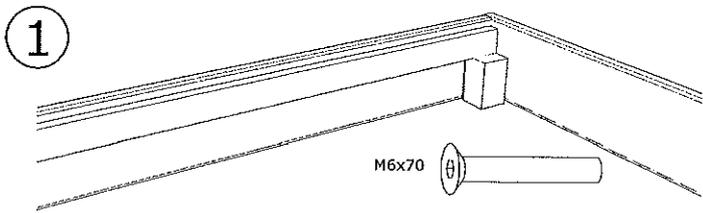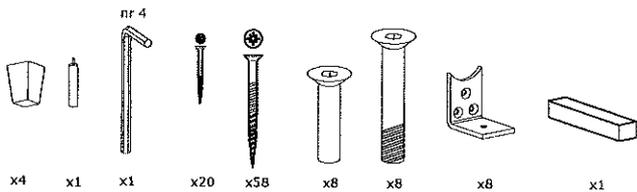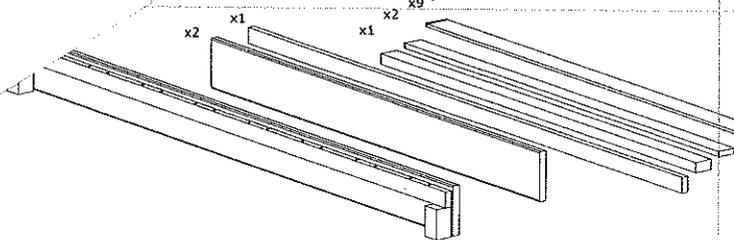

D'abord visser la latte du milieu
Ensuite bien presser la sponde et visser la latte du milieu.

Insère à chaque fois le petit block de mesure entre les lattes pour avoir la distance exacte entre chaque latte.
Vu que le bois 'vit', il est possible qu'il y est une petite marge de manoeuvre entre l'extrémité de la latte et le côté.
Ceci n'a pas de conséquences pour la solidité et la qualité du lit.

1 FOIS PAR AN VERIFIER LE SERRAGE DES VIS ET PIEDS