

# KIT SIMPLE





70 x 190  
70 x 200  
80 x 190  
80 x 200  
90 x 190  
90 x 200

|   |  |     |
|---|--|-----|
| A |  | x2  |
| B |  | x2  |
| C |  | x1  |
| D |  | x24 |
| E |  | 4x  |
| F |  | 1x  |
| G |  | 2x  |
| H |  | 8x  |
| I |  | 16x |


1 FOIS PAR AN VERIFIER LE SERRAGE  
DES VIS ET PIEDS

LES FILS EN SURPLUS DOIVENT ÊTRE  
COUPÉS


1

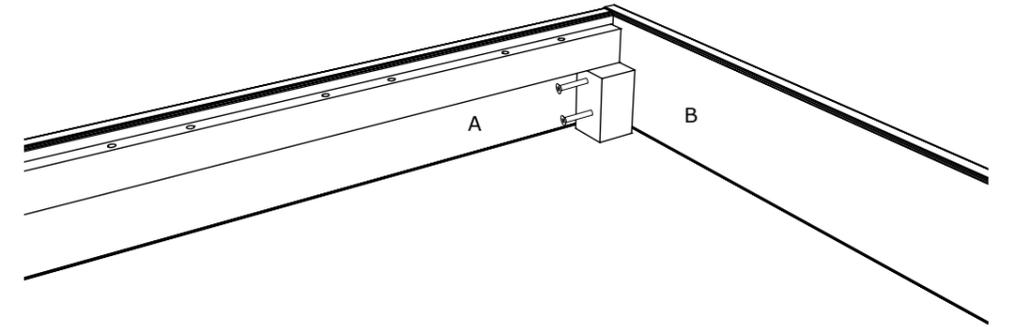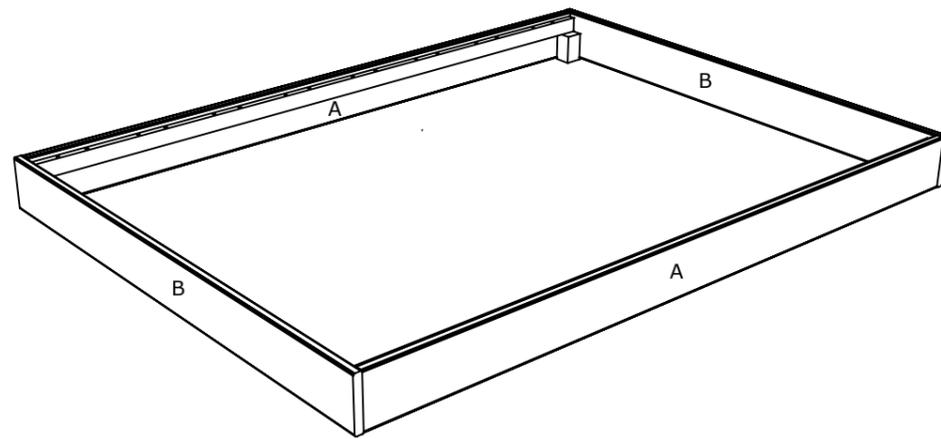



2

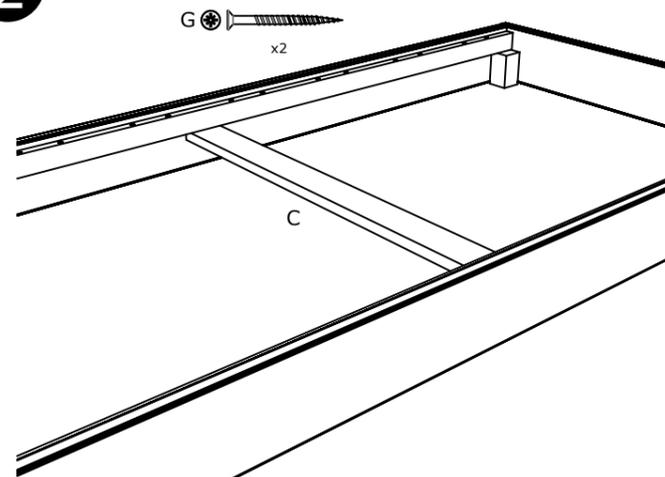


3

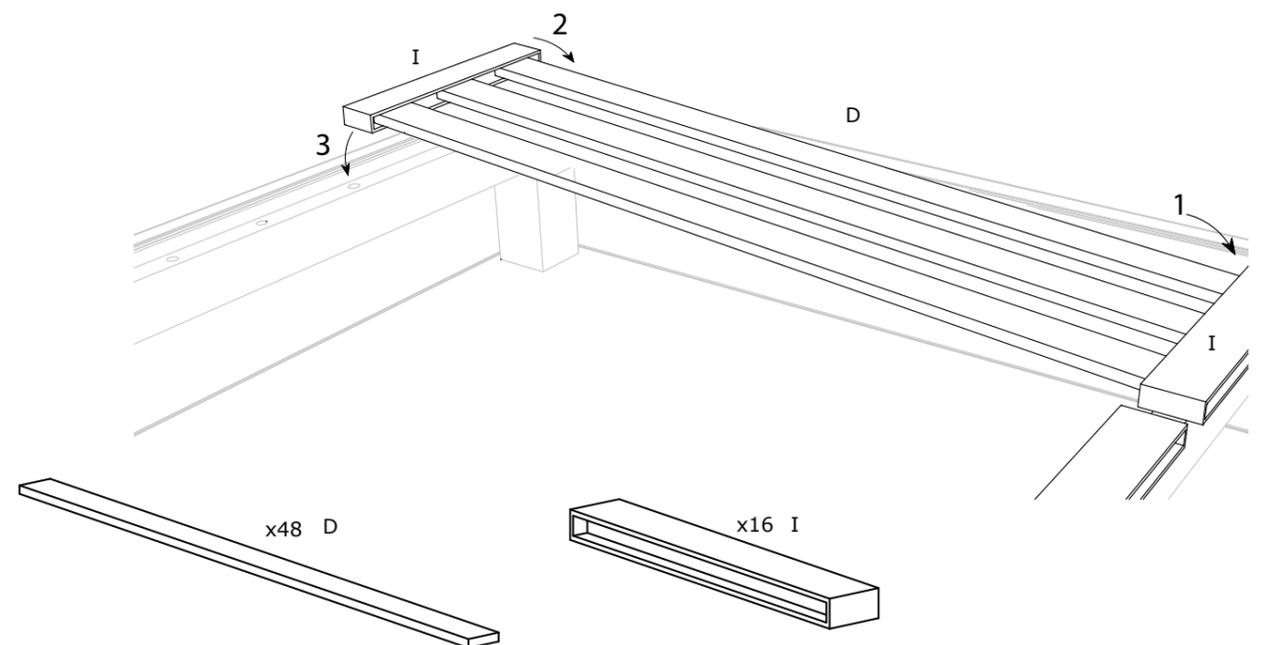

4

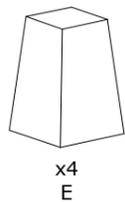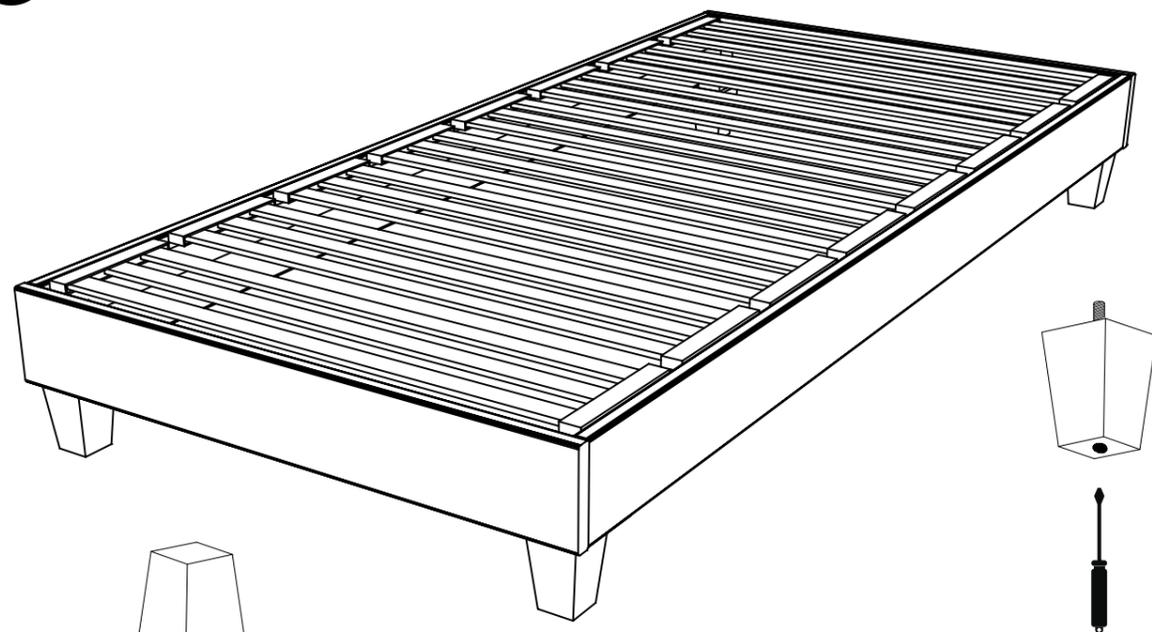

/\ les tiges filetées des pieds peuvent se cacher à l'intérieur.  
Il suffit de les pousser avec un tourne vis  
pour que celles-ci pointent le bout de leur nez :-)

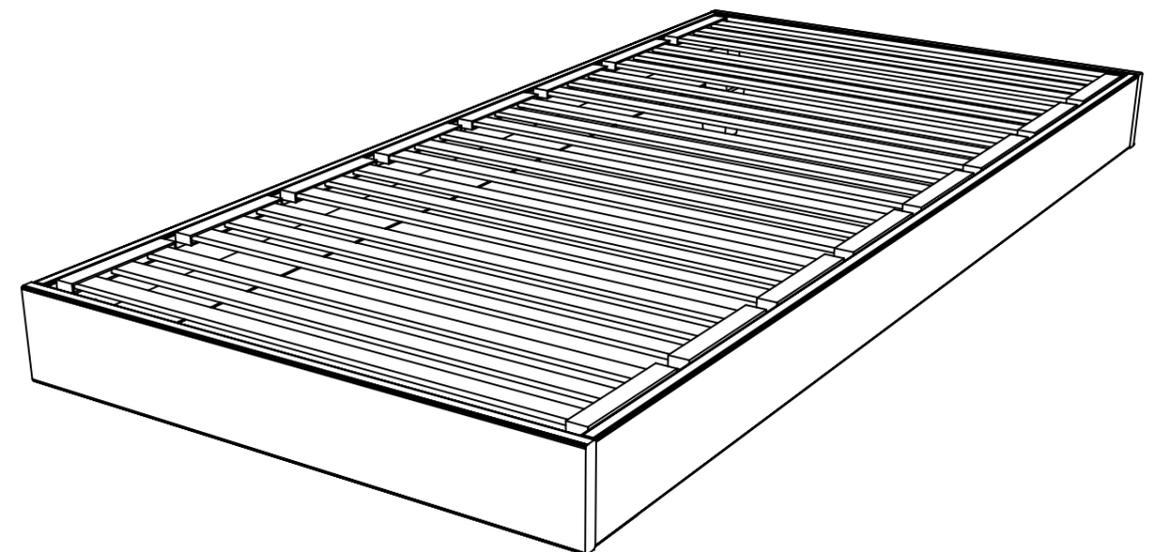

# KIT DOUBLE





|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 120 x 190 | 160 x 200 | 180 x 200 |
| 140 x 190 |           | 200 x 200 |
| 140 x 200 |           |           |




|   |  |      |      |
|---|--|------|------|
| A |  | x 2  |      |
| B |  | x 2  |      |
| C |  | x 1  |      |
| D |  | x 1  |      |
| E |  | /    | x 2  |
| F |  | x 48 |      |
| G |  | /    | x 1  |
| H |  | x 4  |      |
| I |  | x 1  |      |
| J |  | x 8  | x 16 |
| K |  | x 4  |      |
| L |  | x 4  | x 8  |
| M |  | x 8  |      |
| N |  | x 4  | x 8  |
| O |  | x 16 |      |
| P |  | x 8  |      |

1 FOIS PAR AN VERIFIER LE SERRAGE DES VIS ET PIEDS  
LES FILS EN SURPLUS DOIVENT ÊTRE COUPÉS


1

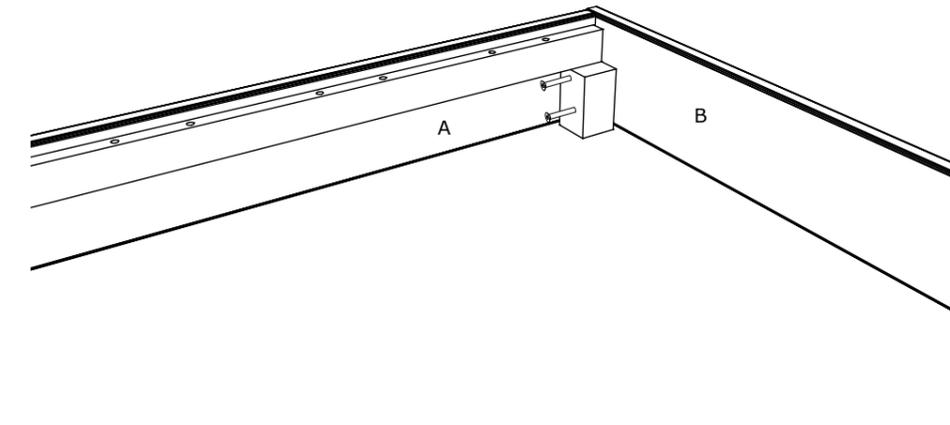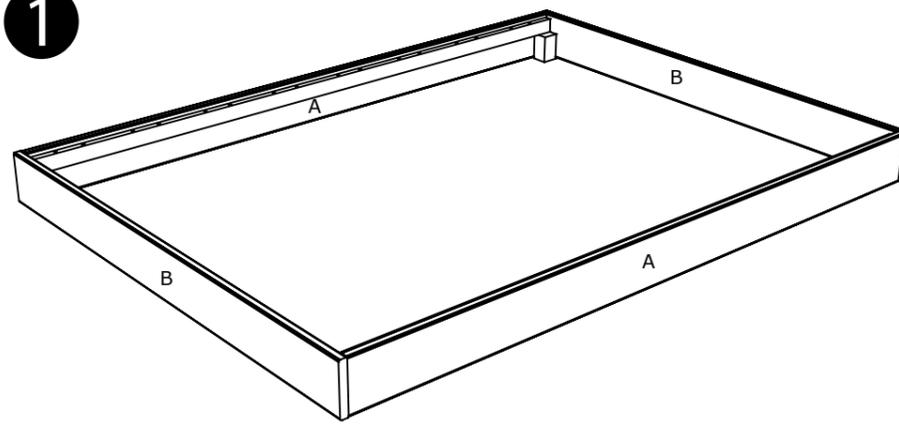


2

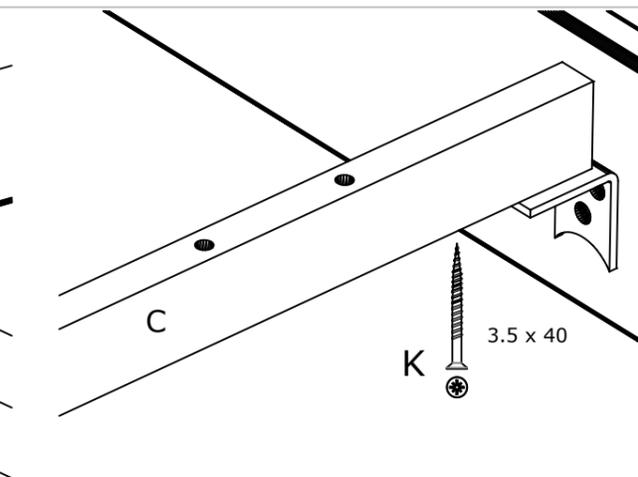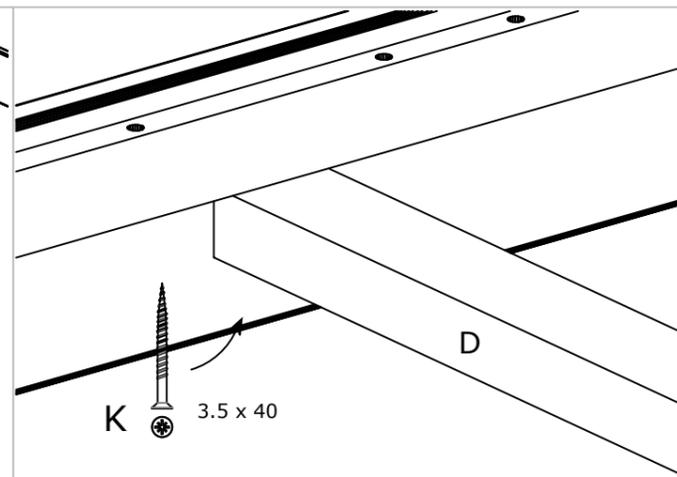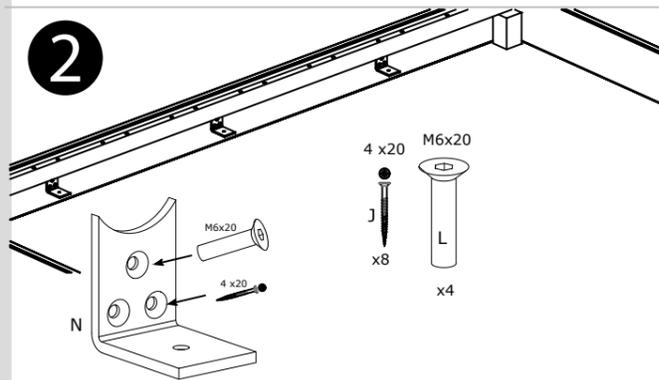


3

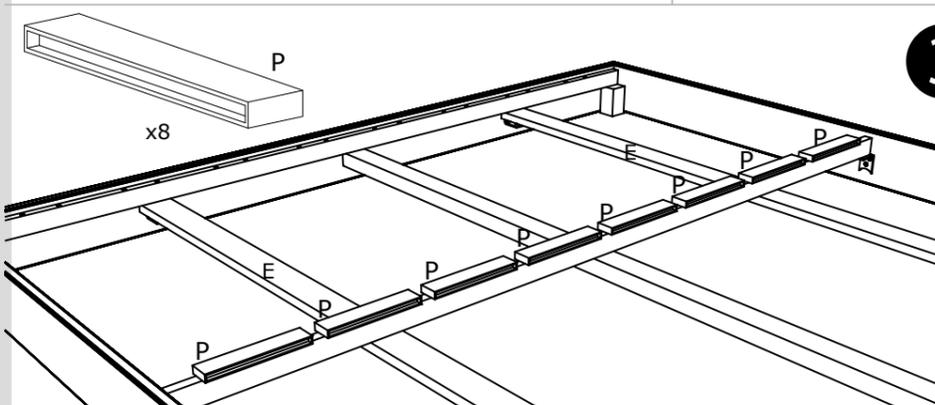



4

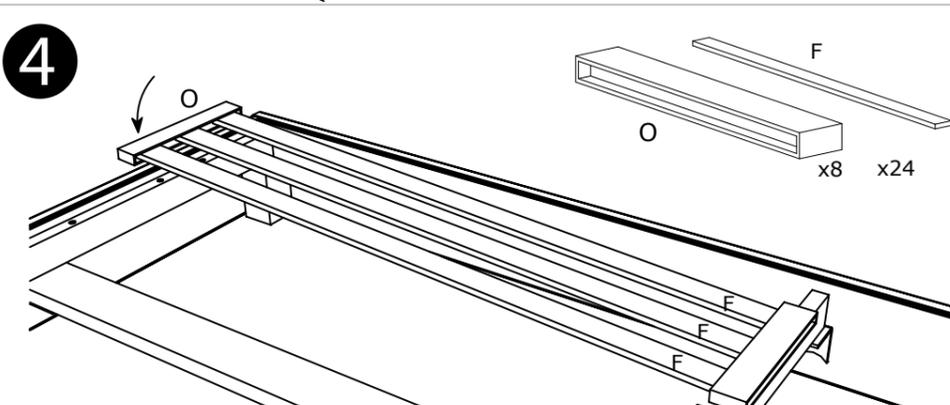

5

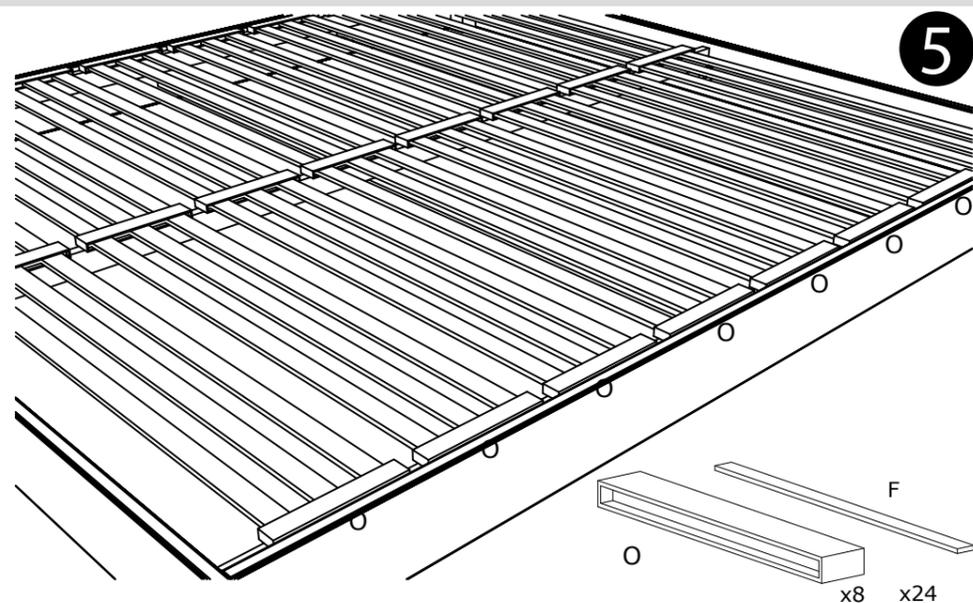


6

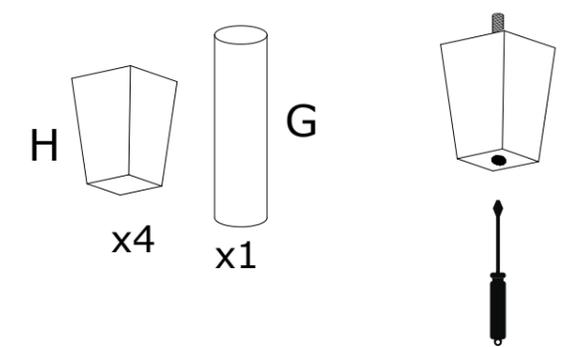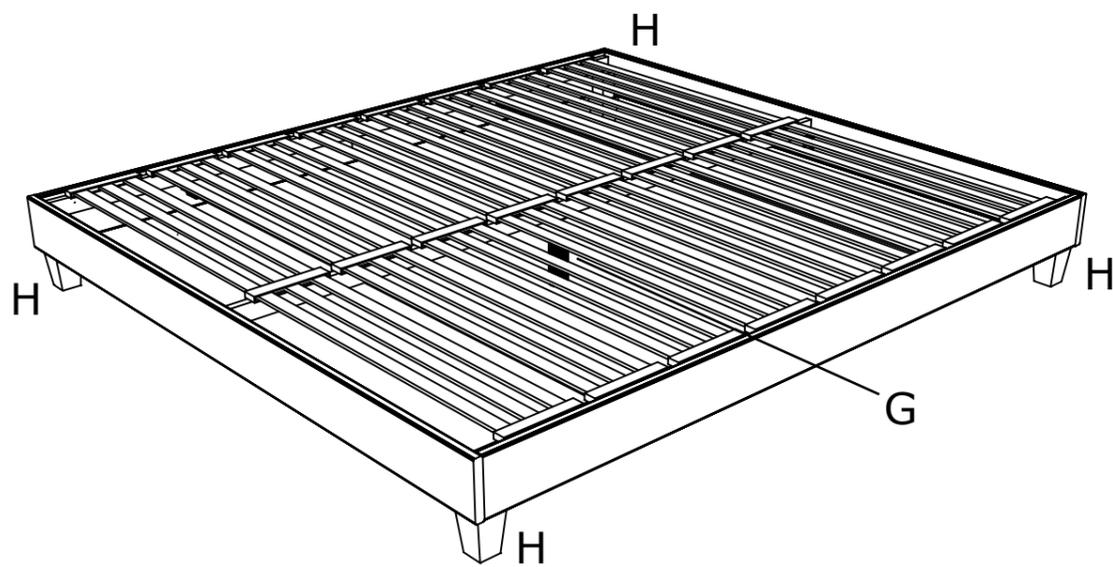

! les tiges filetées des pieds peuvent se cacher à l'intérieur.  
Il suffit de les pousser avec un tourne vis  
pour que celles-ci pointent le bout de leur nez :-)

## Montage barre centrale et latérale

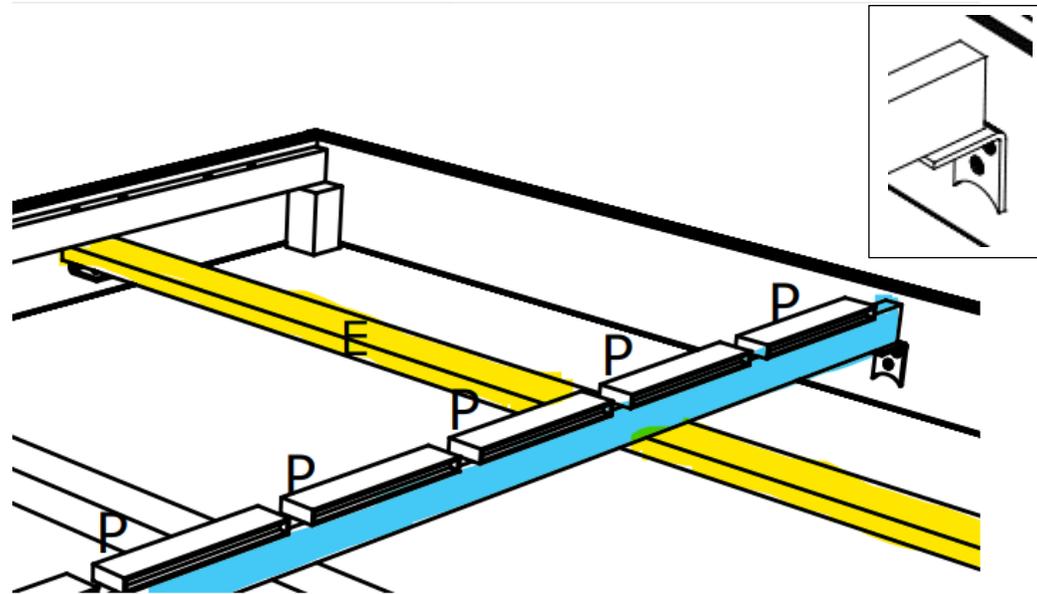

La barre latérale (barre jaune) repose « dans » l'équerre.


La barre centrale (barre bleue) repose « sur » l'équerre.



# Montage du pied

La vis du pied se trouve déjà à l'intérieur du pied.

Il est nécessaire de faire sortir la tige filetée de la vis

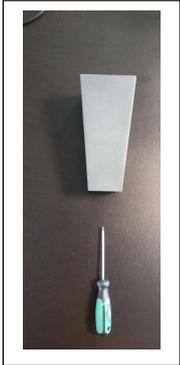


1- Présentez un tournevis ou un objet pointu sous le pied



2- Insérer le tournevis dans le pied



3- Poussez la vis pour qu'elle ressorte de l'autre côté du pied jusqu'à entendre un « clic » confirmant que la vis est bien clipsée dans le pied.

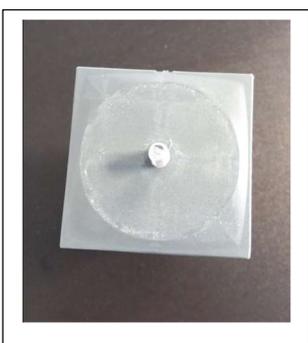

Voilà le résultat obtenu. Le pied sera à fixer directement sur la structure.